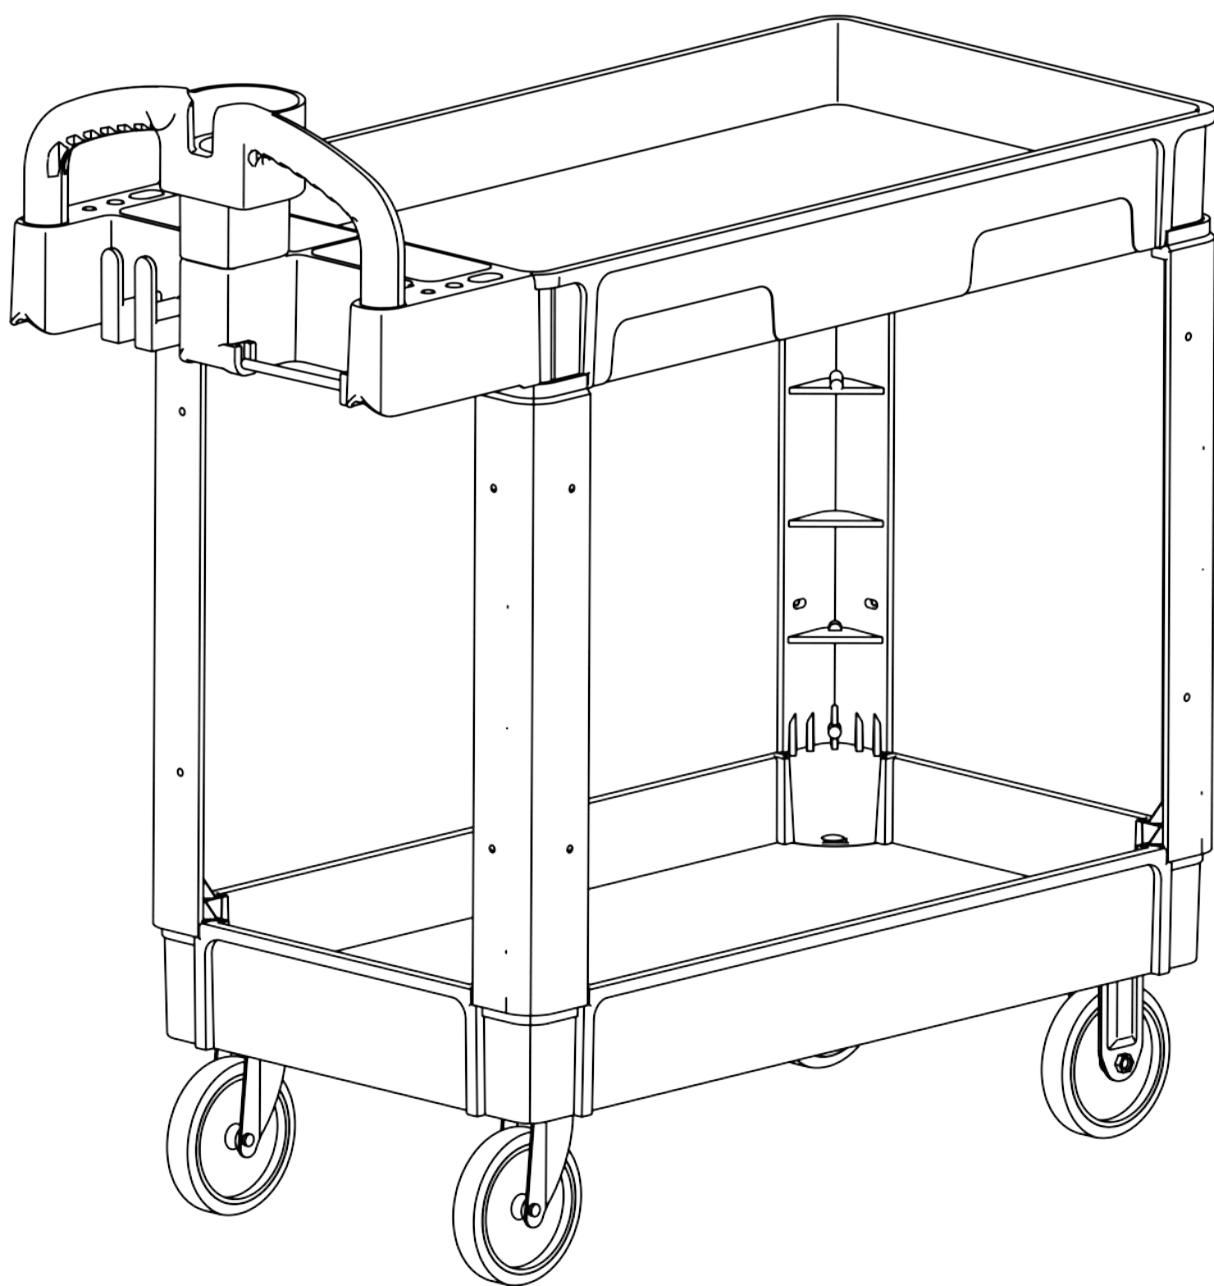





MP997 - CHARIOT UTILITAIRE











INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



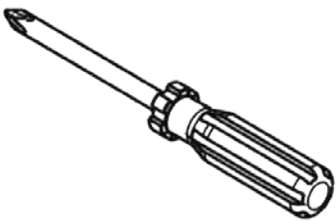Outils requis pour le montage


Tournevis Phillips	Maillet en caoutchouc
	

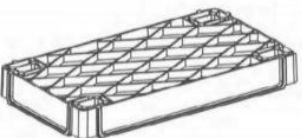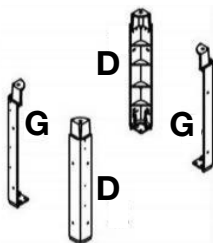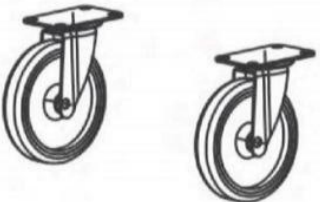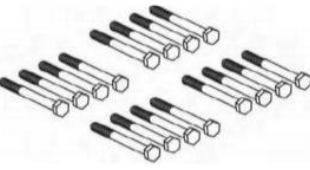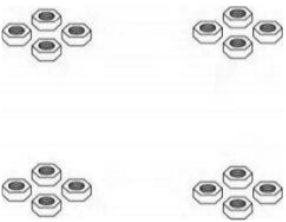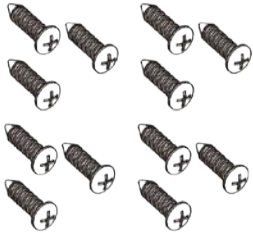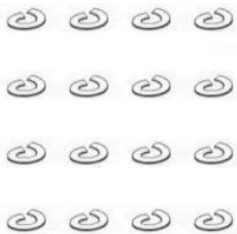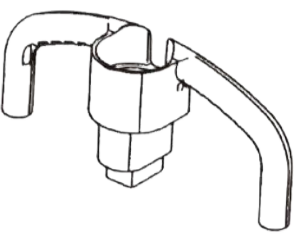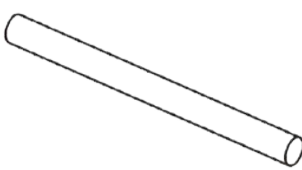Liste des pièces

1 - Plateau supérieur (x1)	2 - Plateau inférieur (x1)	3 - Colonnes latérales (2 x D / 2 x G)	4 - Roulettes pivotantes (x2)
			
5 - Roulettes fixes (x2)	6 - Boulons M8 (x16)	7- Écrous 8 mm (x16)	8 - Vis M6 (x12)
			
9 - Rondelle élastique (x16)	10 - Manche (x1)	11 - Barre de suspension (x1)	12 - Vis M6 (x4)
			


Instructions d'assemblage

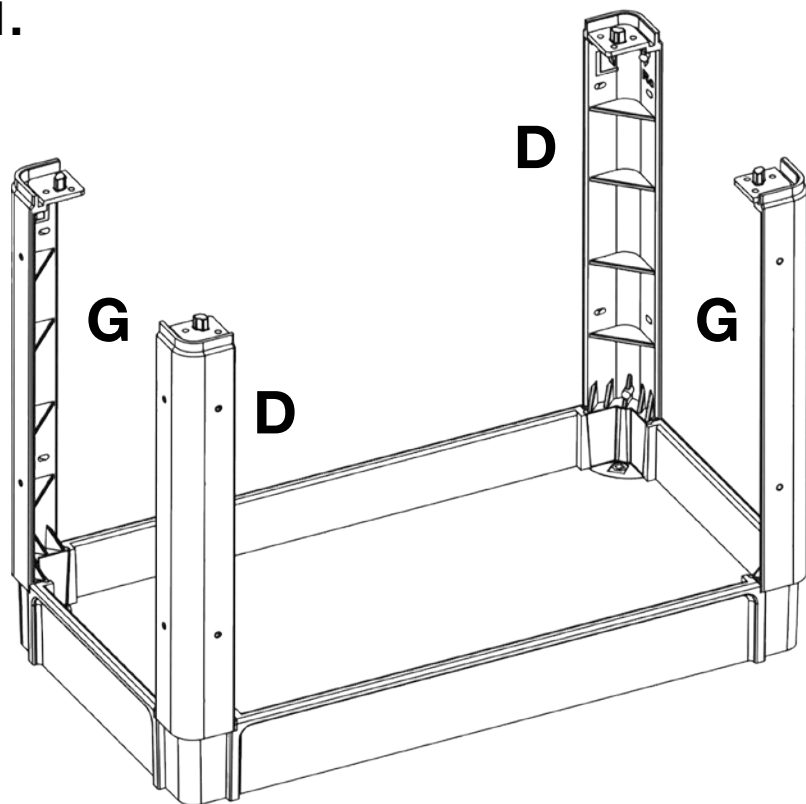1.




Insérer les colonnes latérales (3) dans la tablette inférieure (D à D, G à G).
Les colonnes latérales sont identifiées.

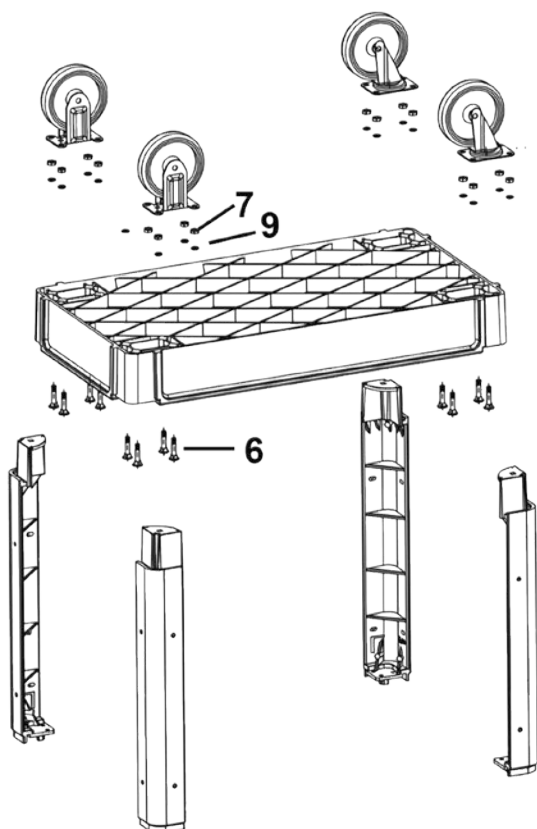2.




Installer les roues (4 +5) sur la partie inférieure du chariot à l'aide des boulons (6), des rondelles (9) et des écrous (7) comme indiqué sur le schéma.

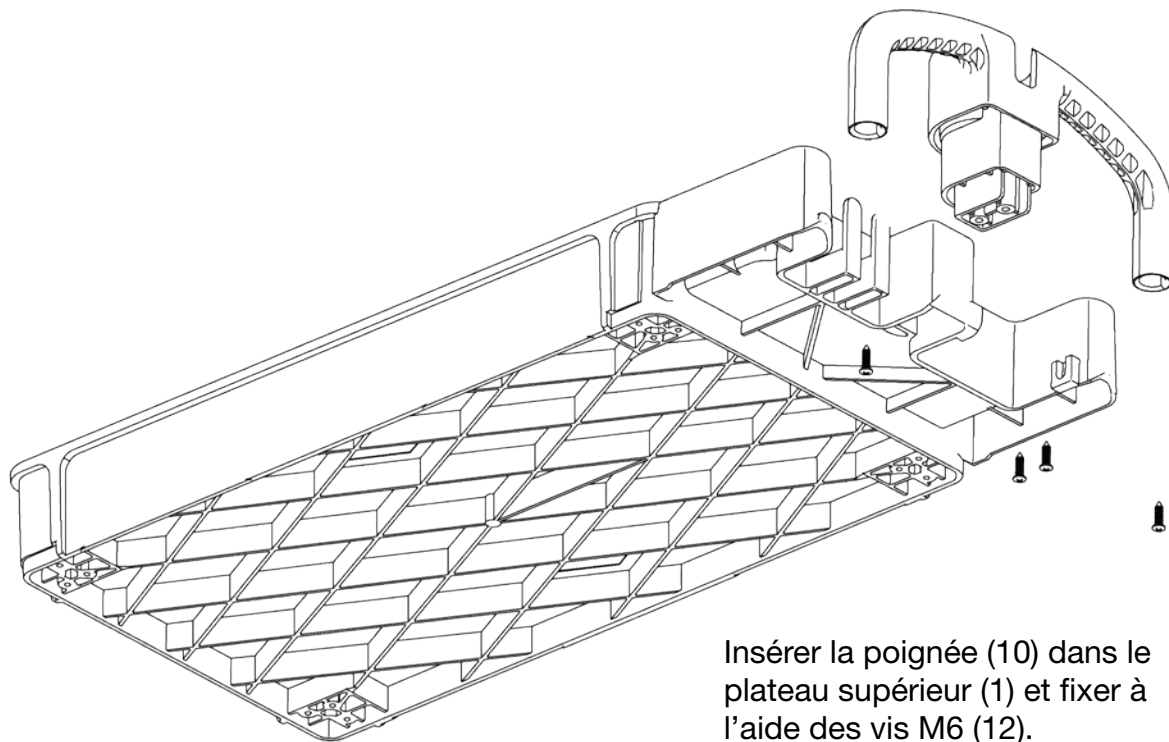3.




Insérer la poignée (10) dans le plateau supérieur (1) et fixer à l'aide des vis M6 (12).

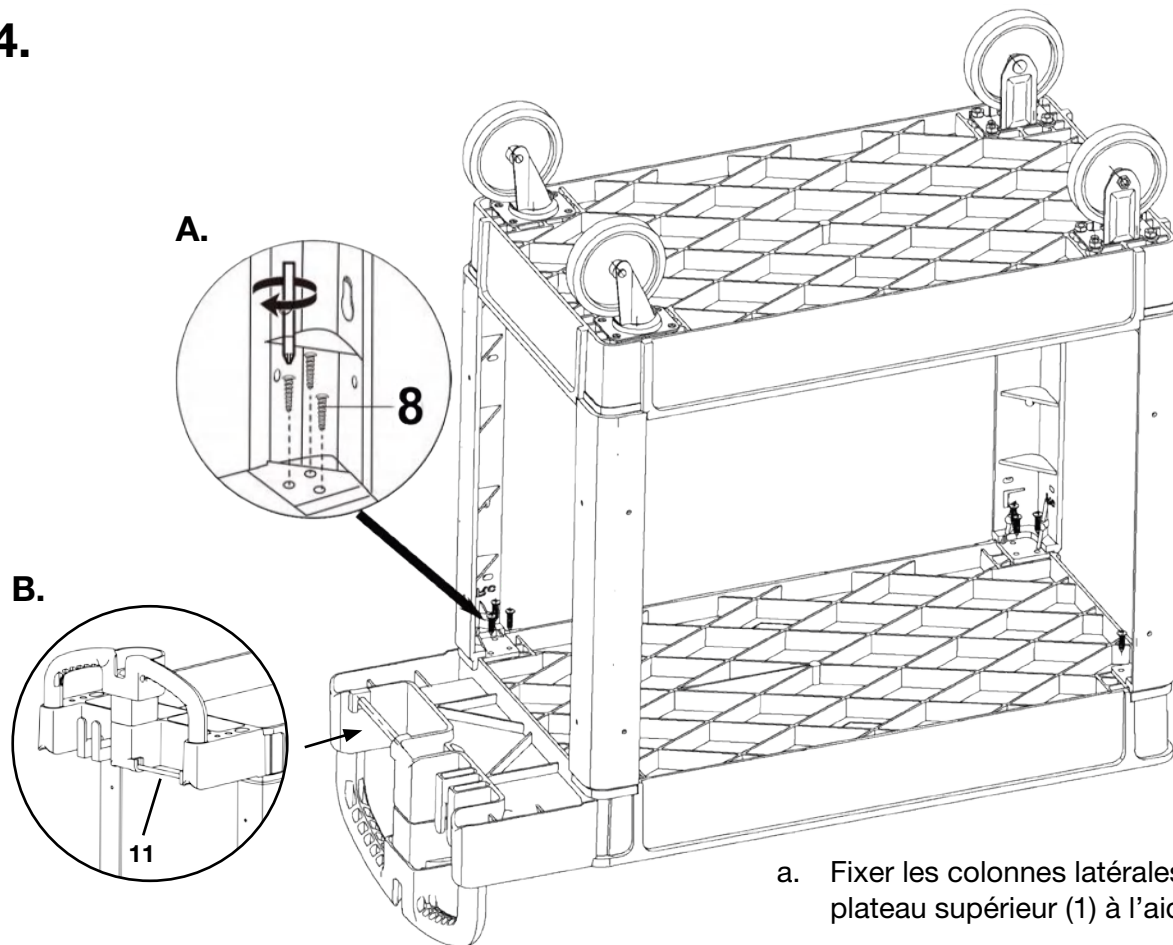4.



- a. Fixer les colonnes latérales (3) au plateau supérieur (1) à l'aide des vis M6 (8).
- b. Insérer la barre de suspension (11) dans la fente de la poignée (10) comme indiqué sur le schéma.

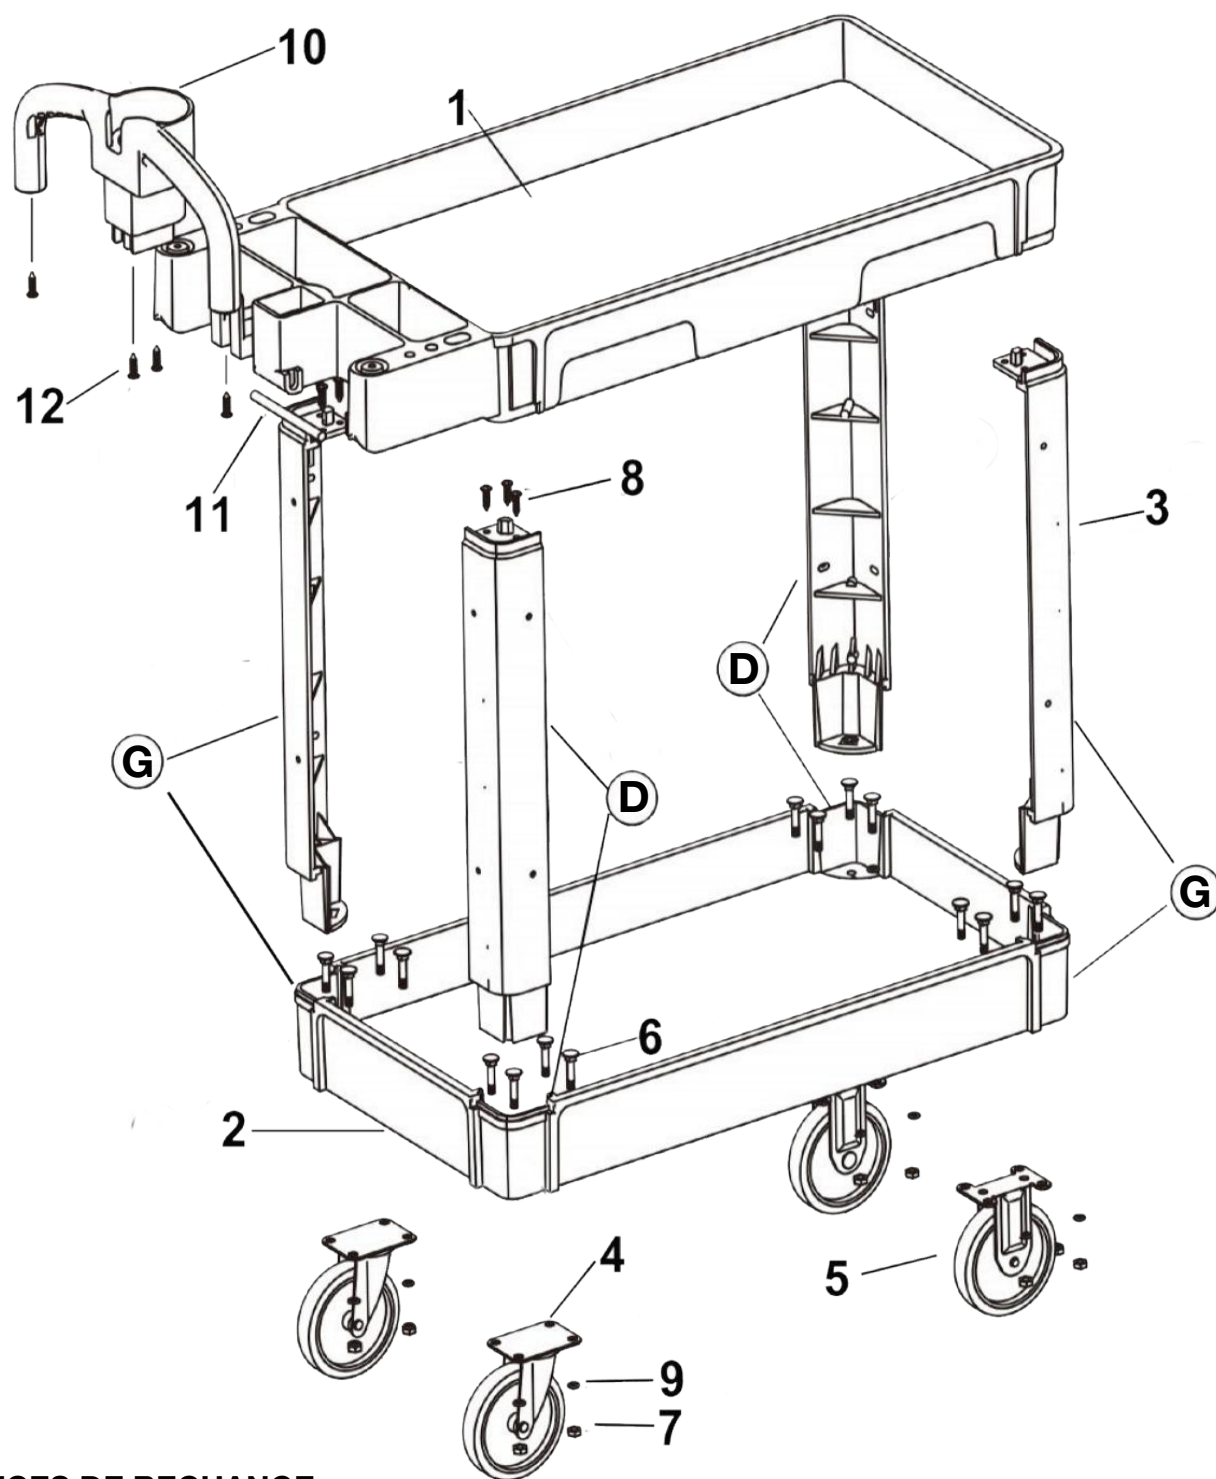Dessin éclaté



PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Pièces
MP998	Roulettes pivotantes + fixes	4 + 5
MP999	Ensemble de quincaillerie	6 + 7 + 8 + 9 + 12
MQ001	Manche de recharge	10
MQ002	Barre de suspension de recharge	11
MQ003	Colonnes latérales	3